

Megafono VONYX MEG065 alimentato a batteria e batteria di riserva.



Grazie all'acquisto di questo megafono Vonyx, leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso per sapere come utilizzarlo correttamente ed efficacemente. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non utilizzarlo e contattare il rivenditore.

Attenzione:

- Non posizionare alla luce diretta del sole o in un ambiente ad alta temperatura per un lungo periodo di tempo.
- Evitare l'esposizione a pioggia, acqua o forte umidità.
- Quando si pulisce il corpo del megafono utilizzare solo un detergente neutro. Non usare mai diluenti o benzene.
- Non puntare mai il megafono direttamente verso persone o animali. Per evitare danni alle orecchie, garantire una distanza sufficiente dalle altre persone e garantire una ragionevole regolazione del volume!
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- In caso di inutilizzo per un lungo periodo, rimuovere le batterie e conservarle separatamente per evitare perdite dalle batterie e danni ai circuiti all'interno del megafono.
- I danni causati dal mancato rispetto di alcune linee guida contenute in questo manuale non sono coperti dalla garanzia e il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi difetto o problema.

ISTRUZIONI MEGAFONO VONYX MEG065


- La conversione e/o la modifica non autorizzata del prodotto è inammissibile per motivi di sicurezza e omologazione (CE).
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Fogli o sacchetti di plastica, ecc. potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!

Eventuali danni causati dalla perdita delle batterie possono causare danni permanenti al dispositivo. Estrarre le batterie dal dispositivo se non verrà utilizzato per un periodo più lungo.

I prodotti elettrici non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Si prega di portarli in un centro di riciclaggio. Chiedi alle autorità locali o al tuo rivenditore come procedere. Le specifiche sono tipiche. I valori effettivi possono variare leggermente da un'unità all'altra. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

Non tentare di effettuare riparazioni da soli. Ciò invaliderebbe la garanzia. Non apportare modifiche all'unità. Ciò invaliderebbe anche la garanzia. La garanzia non è applicabile in caso di incidenti o danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle avvertenze contenute in questo manuale. Vonyx non può essere ritenuta responsabile per lesioni personali causate dal mancato rispetto delle raccomandazioni e avvertenze di sicurezza. Ciò vale anche per tutti i danni sotto qualsiasi forma.

COME SI USA

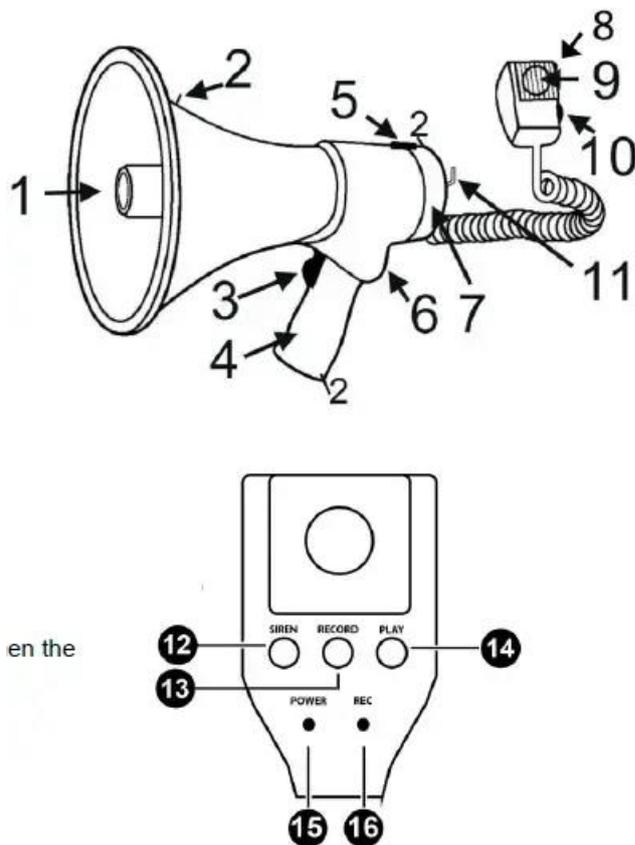

ISTRUZIONI MEGAFONO VONYX MEG065

1. Speaker
2. Clip per tracolla
3. Interruttore Premi per parlare: premi questo interruttore per annunciare quando tieni premuto il megafono
4. Impugnatura
5. Sblocco vano batteria
6. Pannello di controllo
7. Compartimento della batteria
8. Accensione / Spegnimento
9. Microfono
10. Regolatore del volume: per aumentare il volume, ruotare in senso orario
11. Gancio per fissaggio microfono
12. Pulsante sirena
13. Pulsante di registrazione
14. Pulsante Play
15. Indicatore LED di alimentazione
16. Indicatore LED di registrazione: la luce si accende quando il dispositivo è in modalità di registrazione

ISTRUZIONI OPERATIVE



1. Installazione (2 opzioni):
 - a) - Batterie: premere il pulsante batteria per sbloccare per aprire il coperchio superiore. Inserire correttamente 8 batterie tipo C (+/- i terminali devono corrispondere) nel vano batterie, chiudere il coperchio superiore e il fermo;
 - b) - Batteria Vonyx MRB10 Li-Ion 12V: premere il pulsante batteria per sbloccare per aprire il coperchio superiore. Inserire la batteria unica con i 2 poli metallici verso il basso nel vano batterie, chiudere il coperchio superiore e il fermo.
2. Posiziona l'apertura del clacson verso il pubblico e parla attraverso il microfono. Avvicina il microfono alle labbra e parla normalmente.
3. Regola il livello del volume in modo ottimale senza provocare ululati. Si prega di notare che più la sorgente sonora è vicina al microfono, meglio è l'amplificazione.

ISTRUZIONI MEGAFONO VONYX MEG065

4. Spostare l'interruttore dell'allarme in posizione di allarme, verrà generato un allarme continuo.
5. Se il megafono è attivato e il volume dell'altoparlante è debole, le batterie potrebbero essere scariche. Seguire il passaggio 1 per sostituire le batterie.



6. Quando una chiavetta USB con MP3 files è inserito nel dispositivo, il dispositivo inizierà immediatamente a riprodurre il primo brano.
7. Premendo il tasto Next o PREV è possibile selezionare un'altra traccia. Premi Riproduci/Pausa per avviare/interrompere la riproduzione. Se si tiene premuto il tasto Next o PREV è possibile modificare il volume del lettore MP3.
8. Scheda SD/MMC Funziona come per la chiavetta USB.
9. AUX – È possibile collegare una sorgente audio esterna con una presa jack da 3.5.
10. Bluetooth - Premendo la M (modalità) è possibile selezionare la modalità BT (il led verde lampeggerà), cercare con il proprio dispositivo Bluetooth il Megaphone e connettersi, il led sarà acceso fisso in verde. Puoi utilizzare il tuo dispositivo Bluetooth come sorgente audio. Se si preme nuovamente il tasto M si selezionano nuovamente i dispositivi MP3, il led si accenderà di rosso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI BASE

- Se il megafono non funziona, rimuovere le batterie per verificare se i terminali +/- corrispondono correttamente.
- Se il terminale corrisponde correttamente, riposizionare le batterie e premerle saldamente nel vano batterie, assicurarsi che le batterie siano a contatto correttamente.

SPECIFICA TECNICA

- Potenza massima: 65Watt
- Portata: all'aperto fino a 1000-1200 m
- Batteria: 8 batterie di tipo C
- Durata della batteria: uso permanente fino a 5 ore

ISTRUZIONI MEGAFONO VONYX MEG065

- Dimensioni: Clacson Ø230mm, Lunghezza 340mm
- Peso (senza batteria): 1.65Kg

*Le specifiche sono tipiche. I valori effettivi possono variare leggermente da un'unità all'altra. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso